

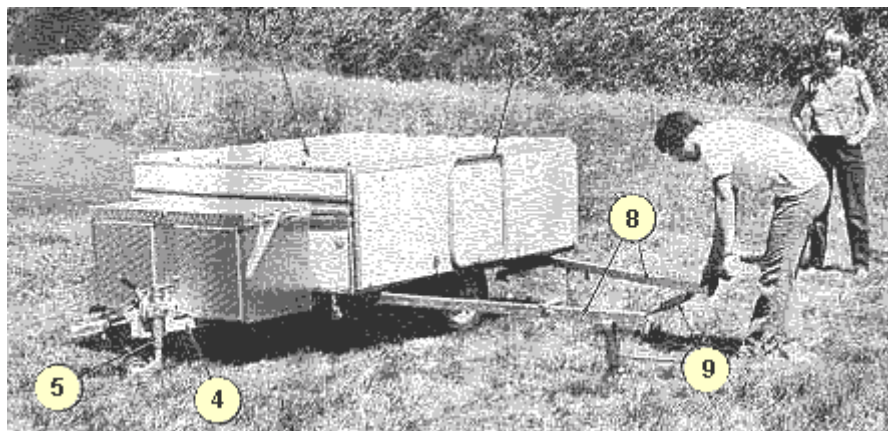


GEBRUIKSAANWIJZING

- Laat het neuswiel zakken (5) en zet dit vast. Ontkoppel de RAPIDO van de auto. Eventueel moeiteloos door eerst het neuswiel uit te draaien (auto gaat mee omhoog) en dan de RAPIDO te ontkoppelen. Op deze manier hoeft u niet te tillen. Zet de RAPIDO op de handrem en stel de wagen m.b.v. het neuswiel (5) horizontaal. Houd er rekening mee dat het uitzetbare paneel zich bevindt tegenover de zijde van de telescopische beugel. Bij hellend terrein zet men het beste de dissel (4) in de richting van de helling. (naar boven of beneden)

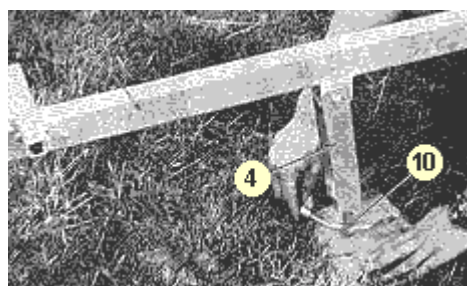


- Verwijder het dekzijl. Zwenk de steunbalken (8) tot het eind toe uit en vouw de hieraan bevestigde poten uit. (9)
- Plankjes (11) op de grond leggen en poten (10) instellen tot deze de plankjes raken. Daarna beide poten nog twee volledige slagen uitdraaien. Beide poten moeten even stevig staan.

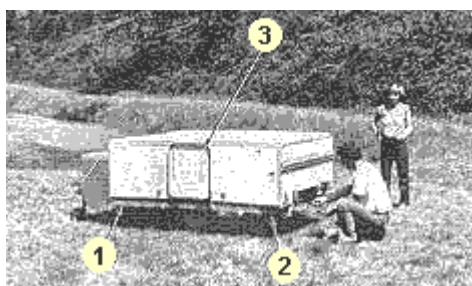


- Controleer of de pal op de linker uitzetsteun horizontaal staat.
- De 4 caravanpoten (1+2) worden eerst dan uitgedraaid wanneer de gehele caravan is opgebouwd.
- Klem van het deksel losmaken.




- Ga met een voet op de hefboom (3) staan, breng uw gewicht op deze voet over en trek het deksel open (12). Een eventuele tweede persoon kan dit helpen vergemakkelijken door aan de andere zijde het deksel op te lichten of eveneens met een voet op de telescopische beugel te gaan staan. Een of twee personen op deze hefboom (3) staand vormen op deze wijze een contra gewicht en daardoor zal het deksel van de caravan openklappen.

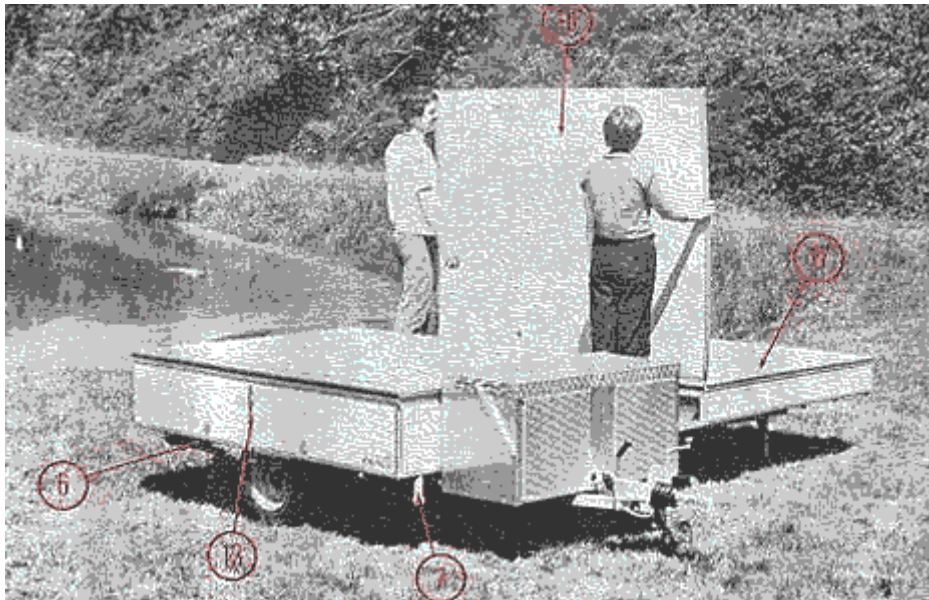


- Blijf op de hefboom staan en laat het deksel langzaam naar u toekomen. Dit kunt u vergemakkelijken door de hefboom als deze zich enkele centimeters van de grond bevindt een zetje te geven. Bij de Record matic is de hefboom telescopisch en kan dus worden verlengd. Laat vervolgens het deksel op de uitzetsteunen (8) zakken.
- Maak de klemmen (22) en haakjes (23) van de dekselhelft los en trek het dak (16) omhoog door met de ene hand het dak vast te houden aan het buitenzijde profiel. Begin bij het opbouwen altijd met de naar de wind gerichte caravan helft.
- De RAPIDO Confort is ook gemakkelijk door één persoon op te zetten. Hierbij wordt het dak omhoog getrokken m.b.v. de linten.
- Dan duwt men samen met de andere nog vrije hand het zijpaneel (17) omhoog bij het dakscharnier.

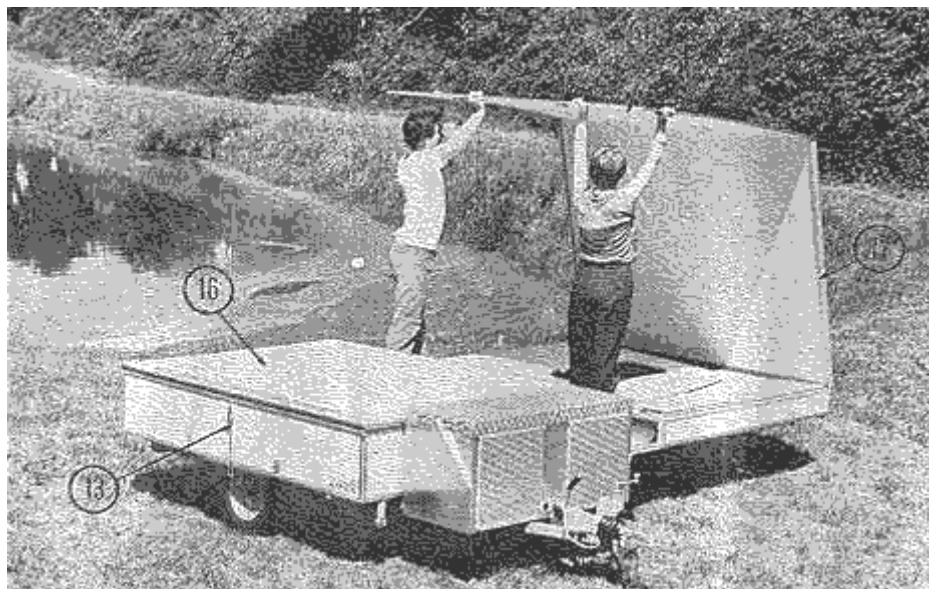


- Het dak in de juiste stand brengen. Houd dit altijd vast aan de buitenzijdenprofielen.
- Het dak omhoog houden en van u af duwen zodanig dat zijpaneel (17) verticaal staat. Niet te ver door drukken.

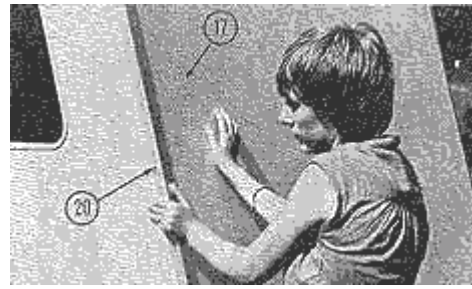


- Achterpaneel (18) verticaal zetten.
- Nu zijpaneel (17) laten zakken tot achterpaneel in profiellijst van zijpaneel rust.
- Frontpaneel wordt op dezelfde wijze omhoog gezet. Let er vooral op dat de onderkant van voor- en achterpaneel (19) goed in de profielen van wand (17) valt.
- Vervolgens zijpanelen op de hoeken in vergrendeling duwen (20)
- De andere helft van de caravan wordt op de identieke wijze opgebouwd. De dakhelft mag bij het omhoog brengen het andere dakhelft niet raken. Bij zeer krachtige wind is het mogelijk bij het opzetten gebruik te maken van stormlijnen.

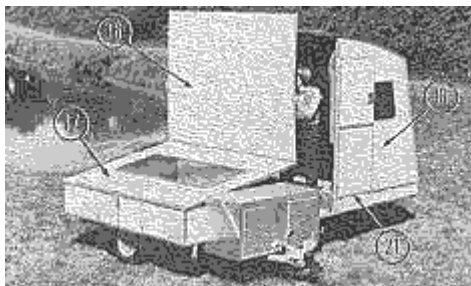



- Werk bij het invouwen in omgekeerde volgorde. Zorg er hierbij vooral voor dat de uitzetbare wand aan de onderzijde goed vergrendeld is en de gordijnen gesloten zijn. Erg belangrijk is dat bij het invouwen van de voor- en achterpanelen (1*) het zijpaneel (17) verticaal wordt gehouden. De van de wind gekeerde helft eerst invouwen. De voorpanelen aan de deurszijde worden eerst ingevouwen. Deurklepje (21) niet vergeten.
- Zorg dat de buitenranden van de beide dakpanelen in één lijn staan. In te stellen met het neuswiel (24) en/of instelpootjes aan de uitzetsteunen (9).

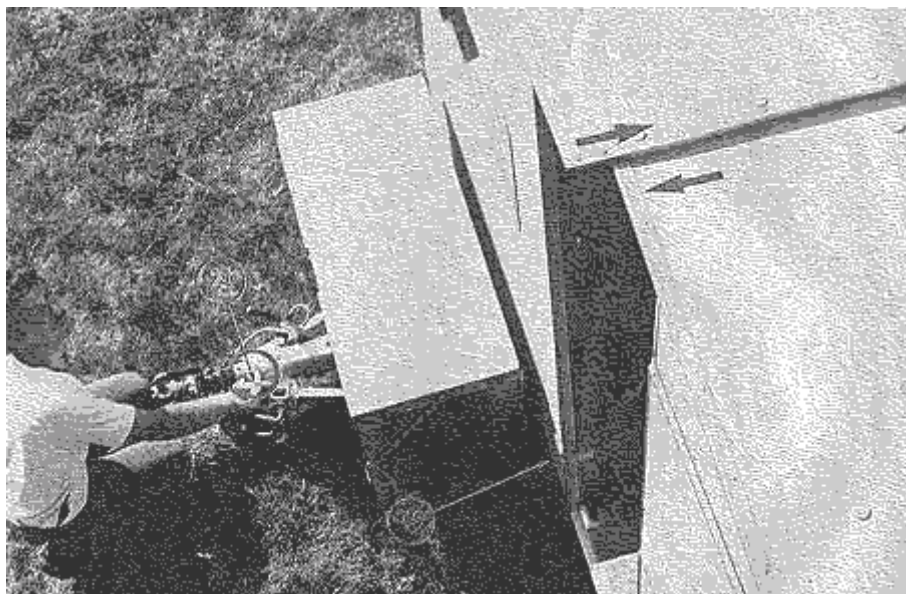


- Vervolgens de beide tussenpaneeltjes aanbrengen. Zijwand (27) van paneeltje (25) van buitenaf in het profiel (28) van een der frontpanelen drukken en vergrendelen m.b.v. ingebouwde grendel.

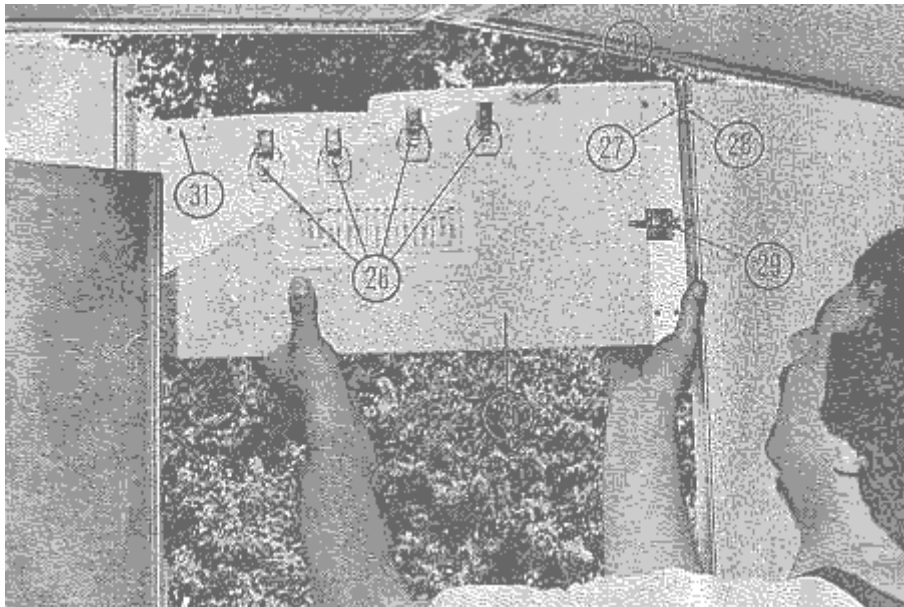

- Daarna ander zijde van paneeltje in profiel andere frontpaneel brengen en vergrendelen. (29) Mocht er niet voldoende ruimte zijn dan met de rug tegen ene frontpaneel gaan staan en andere frontpaneel van u af drukken. Bij teveel ruimte beide uitzetsteun-pootjes lager maken (uitdraaien). Ruimte tussen houten daklat en andere dakhelft aan de binnenzijde van de RAPIDO dient ca. 0,5 à 1 cm. Te zijn.
- Nu de met de hand buiten om de laagste dakhelft omlaag drukken tot uitstulping paneelprofiel (31) in gat in dakrandprofiel valt. Mocht dit niet gaan dan heeft u iets niet juist gedaan. Eventueel nog eens slaan tegen buitenkant bovenzijden zijpanelen.

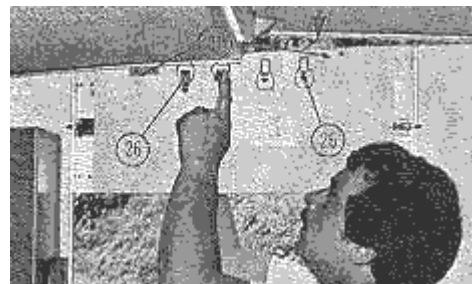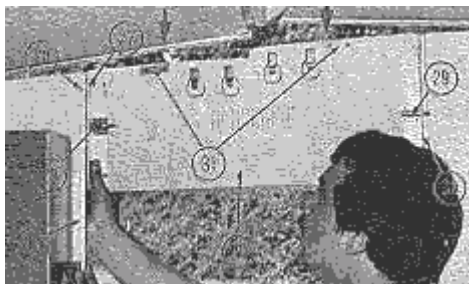

- Vervolgens de klemmen (26) vastzetten. Klemmen goed achter profiel laten haken.
- Vervolgens vanaf buitenzijde de bovenste dakhelft omlaag drukken en op dezelfde wijze bevestigen.
- Breng op dezelfde wijze het kleine paneeltje (25) aan de achterzijde van de caravan aan.
- Beide dakhelften d.m.v. schuifjes op elkaar klemmen.
- Draai daarna met bijgeleverde slinger de beide resterende caravanpoten uit. Deze moeten stevig op de grond staan.
- In de Confort Matic en Record Matic wordt het losse paneel (32) van buitenaf aangebracht.

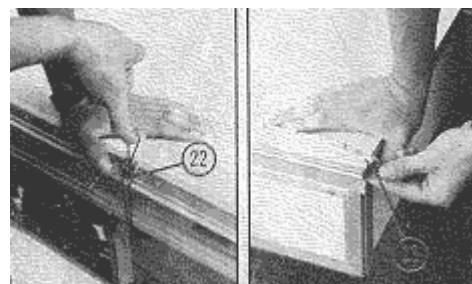


- Breng eerst de bovenste scharnierpen van het paneel in het scharniergegat bovenzijde van de caravan en laat het paneel vervolgens zakken in het onderste scharnier.

- Voordat de caravan wordt dichtgevouwen worden de panelen van het dekselhelft aan elkaar vastgezet m.b.v. de klemmen (22) en haakjes (23).

Plaatsing van de bank

- Leg het voorste matras tijdelijk op de tafel.

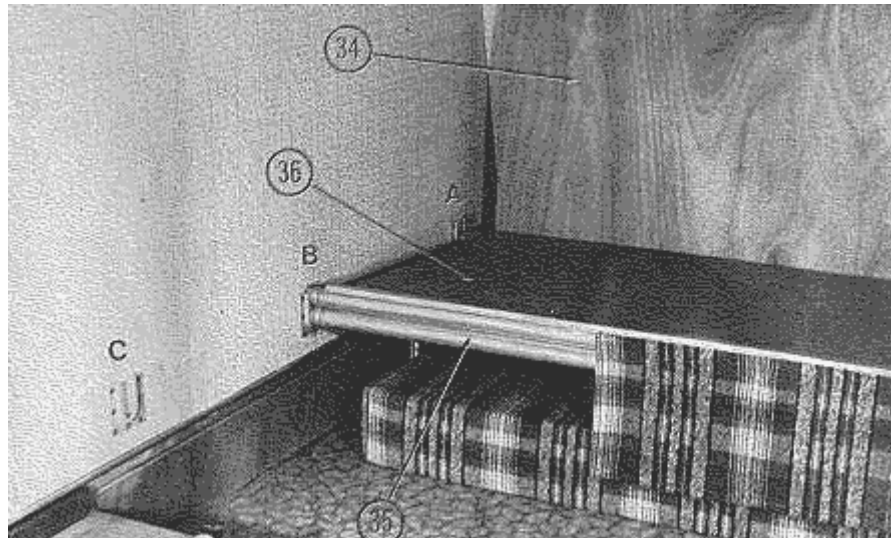


- Neem de rugleuning (34) van het achterste kussen en plaats de hieraan bevestigde stang met de uiteinden in de steunen A.
- Leg de losse stang (35) met de uiteinden in de steunen B.
- Neem de zitplank (36) en plaats de hieraan bevestigde stang met de uiteinden eveneens in de steunen B boven op stang (35). Laat de andere zijde van de zitplank rusten op de in steunen A rustende van rugleuning (34).
- Breng de beide matrassen aan.

Bed

- Breng de uiteinden van de stang, bevestigd aan zitbank (38) in steunen C.
- Leg daarna de beide planken (36) en (34) horizontaal, zodanig dat ze rusten op stang (35).
- Om 2 bedden boven elkaar te maken, plaatst men voor het onderste bed stang (35) in de steunen A en stang van zitting (36) in de steunen B.
- Stang van rugleuning (34) wordt in de bovenste steunen achterzijde geplaatst en andere zijde rugleuning wordt gesteund door een extra bij te kopen stang welke in de bovenste steunen voorzijde geplaatst wordt.


Het openen van de zijwand (37) (alleen Confort Matic)

- Maak de drukknopen (20) van de zijwand los.

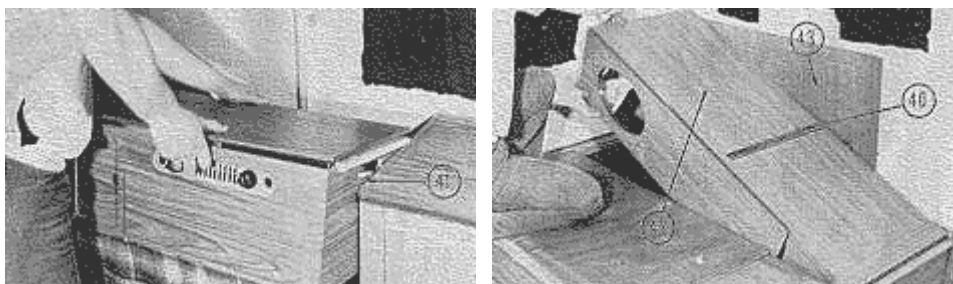

- Maak vervolgens het profiel (39) van het paneel los door dit van buiten af door het geopende raam naar buiten te drukken en tegelijkertijd de klem (38) naar het geopende raam naar buiten te drukken en tegelijkertijd de klem (38) naar beneden te drukken. Hierbij wordt steeds aan één der zijden begonnen. Breng de steunen en de markiezen aan.

- Voor het sluiten van het paneel dient het profiel aan de onderzijde van het paneel aan de buitenzijde in precies verticale stand tegen het onderpaneel te worden gedrukt. Door er even tegenaan te slaan valt het profiel in de vergrendeling. Wordt het profiel niet precies verticaal vast gedrukt dan zal dit onvoldoende worden vergrendeld.

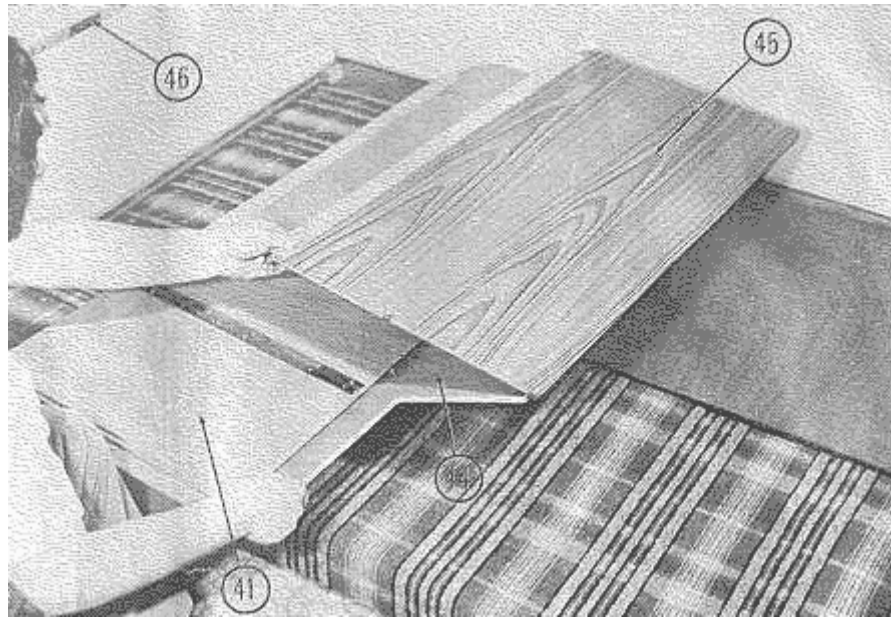


RECORD MATIC


- Het opzetten en inklappen van de Record Matic kan het handigste door 2 personen worden verricht als voren beschreven.
- De kledingkast wordt in verticale stand gehouden door paneel (43) in horizontale stand aan de kast vast te maken d.m.v. pal.
- Controleer voordat u gaat invouwen of paneel (43) goed vastgeklikt zit aan de zijwand van de caravan.
- Het keukenmeubel rust aan beide zijden op profielen. Aan de linkerzijde valt het profiel van dit meubel in een profiel dat op de kledingkast is bevestigd, aan de andere zijde in een profiel op de wegklapbare bergkast (41).
- De wegklapbare bergkast (44) wordt in z'n geheel in één keer omhoog getrokken door deze vast te pakken bij het profiel (zie foto) van het werkblad (45) en dit profiel vast te zetten in profiel (46) aan de zijwand.
- Voordat de keuken wordt aangebracht paneel (41) sluiten. Bij het invouwen wordt in omgekeerde volgorde gehandeld. De bergkast kan gevuld blijven tot het niveau van het scharnier.

EXPORT MATIC

- Het opzetten en inklappen van de Export Matic kan het handigst door twee personen worden gedaan zoals voren omschreven. Als de caravan is opgebouwd kunnen de binnenste panelen verticaal worden gezet. Voordat dit wordt gedaan, wordt het houten verbindingsstuk (47) aangebracht door de pen (48) in het gat van de noklat (49) te steken.

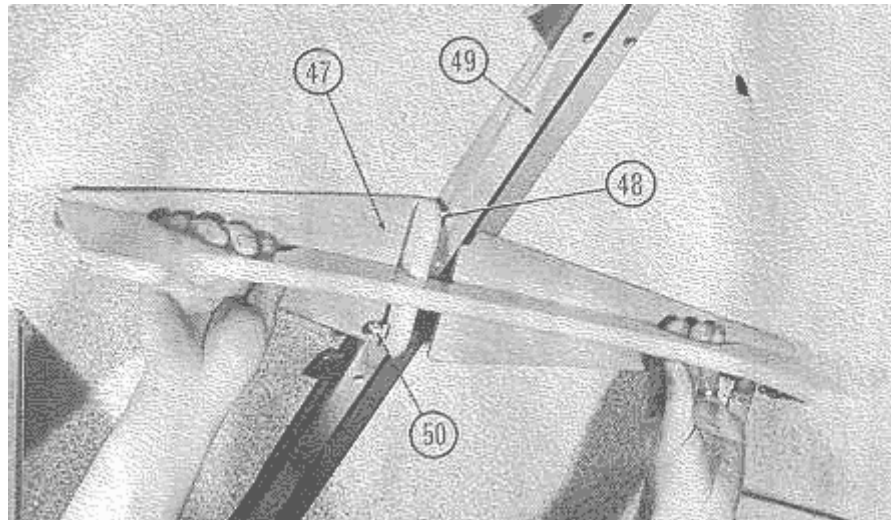


- Tijdens deze handeling dient het verbindingsstuk enigszins te worden gedraaid. Draai het verbindingsstuk in z'n definitieve stand. Hierdoor zal de sluiting (50) vergrendelen.
- De beide binnen panelen worden aan het verbindingsstuk vastgezet met de op het verbindingsstuk aanwezige grendeltjes.
- De keuken wordt ingericht. Kastje (51) wordt boven de keuken gehangen, keukenkast (53) wordt op het vast aangebrachte ondergedeelte geplaatst en vervolgens wordt het keukenblok (52) aangebracht. De waterafvoer is automatisch aanwezig.
- Breng vervolgens werkblad (55) op z'n plaats en de overige bergplankjes.

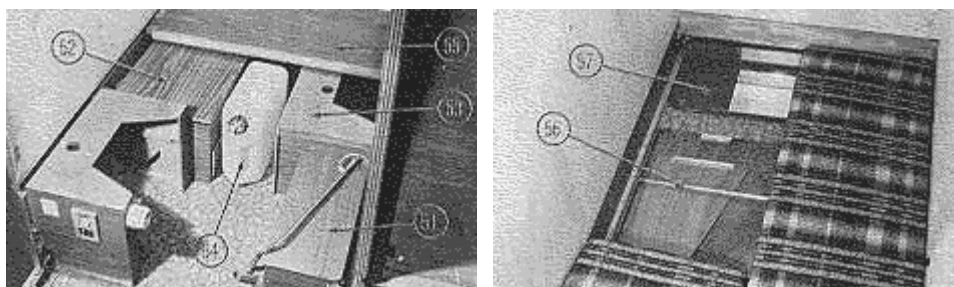

- Het aanbrengen van de onderdelen van de bergruimte gaat op identieke wijze als die van de keuken.
- De stang met bijbehorende plank waaraan kapstokken kunnen worden gehangen (56) wordt aangebracht evenals de spiegelplank (57) welke wordt opgehangen aan de knoppen op de binnenwand.
- De verdere inrichting van het woongedeelte wordt opgebouwd als voren omschreven.
- De bergruimte kan worden gebruikt om eventueel de beide kleine matrassen van de zitruimte te herbergen.

Opbergen van het dubbele bed


- Leg één der matrassen (33) op de tafel.
- Leg de andere matras op de vloer onder de rugleuning (34).

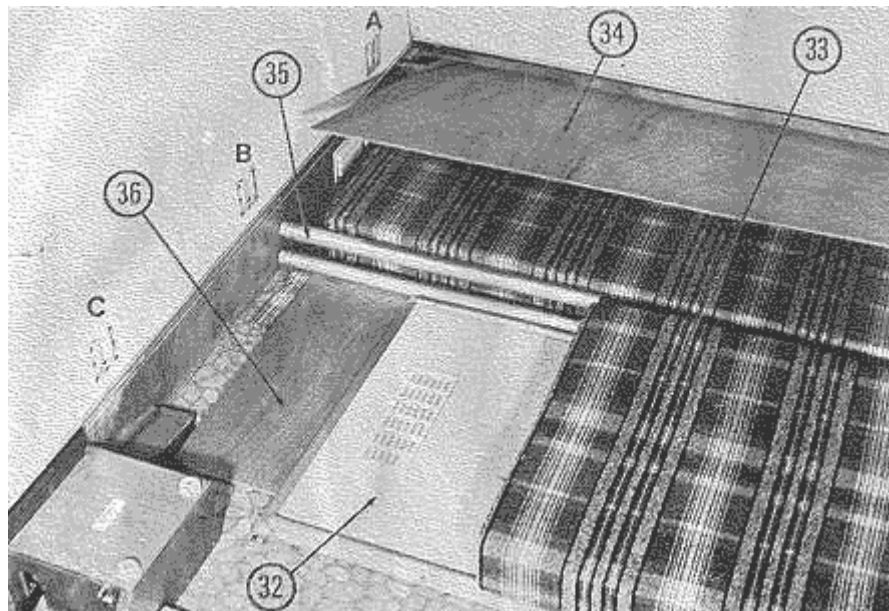

- Neem de zitplank (36) uit de houders en leg deze met de stang naar boven en naar achteren op de vloer.
- Neem de rugleuning (34) uit de houders en leg deze op de matras met de stang naar achteren en aan de onderzijde.
- Bij de modellen Confort Matic en Record Matic wordt vervolgens het losse paneel (32) op de zitplank (36) gelegd met de buitenzijde naar onderen op de beschermingsstrips welke op de zitplank geplakt zitten.

Opbergen van de meubels

- Breng de tafel omhoog en maak de haak van het elastiek aan het uiteinde van de tafel vast aan een optrekband of de geleidestrip. Op deze wijze blijft de tafel omhoog staan en houdt men de handen vrij om de meubels te bergen.

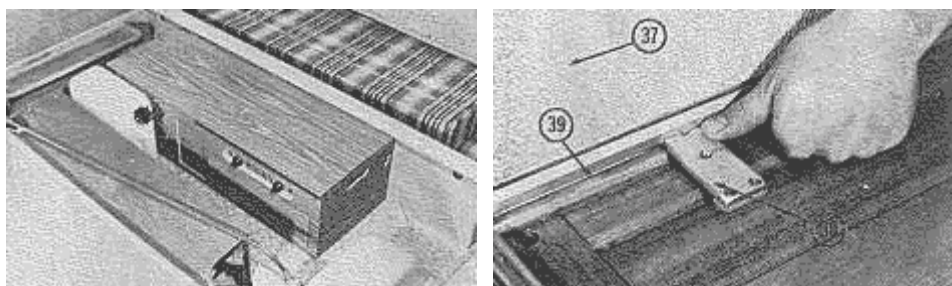

- De servieskast wordt aan de disselszijde geplaatst, het keukenmeubel, de jerrycan en het kleine kastje boven de keuken worden volgens bovenstaande foto opgeborgen.
- De matrassen van de dinette kunnen in de bergbakken onder de banken worden gelegd, doch in de praktijk is het praktischer deze ruimte te reserveren voor uw bagage en de matrassen op de wagen onder het afdekzeil te leggen.
- Let er op dat, indien alle meubels en bagage zijn opgeborgen, niets boven het niveau van de scharnieren mag uitsteken.

ONDERHOUD EN AANSLUITINGEN

Meubels

Te reinigen met schoon water of zeepwater en afdrogen met een zeem

Kussens en Gordijnen

Dienen te worden gereinigd in een lauw zeepsopje (max. 30 graden). Nooit chemisch reinigen.

Koelkast

De bij te leveren koelkast werkt op 12 volt, 220 volt en gas om deze onder alle omstandigheden te kunnen benutten. Tijdens de rit kan eventueel de 12 volt accuspanning van de auto worden benut. Zodra de auto stilstaat verdient het echter aanbeveling de 12 volt niet meer te gebruiken daar het energieverbruik van de koelkast (ca. 60 W.) in deze stand vrij groot is. Op de camping kan, indien 220 volt aanwezig is, de koelkast op netspanning werken. Is er geen

220 volt voorhanden, dan butagas (campinggaz) gebruiken. Voor een goede werking is het noodzakelijk dat de koelkast redelijk horizontaal staat.

Gas


De gasfles(sen) kan worden geplaatst in de disselkoffer of onder het keukenmeubel. Zorg bij gebruik van gasapparaten altijd voor voldoende ventilatie! De gasfles dient altijd te zijn voorzien van een reduceerventiel. De te gebruiken gassoort en het type reduceerventiel dienen in overleg met uw leverancier te worden vastgesteld. Gasslangen regelmatig (laten) controleren en eventueel vervangen.

Elektriciteit

De interieurverlichting welke altijd 12 volt is en het stopcontact kunnen op 2 manieren worden aangesloten: door middel van de 7 of 13 polige stekker naar de auto. In dit geval wordt de interieurverlichting rechtstreeks door de autoaccu gevoed. Het stopcontact krijgt geen spanning. Wordt netspanning aangesloten op de randaarde plug aan de onderzijde van de caravan, dan wordt deze rechtstreeks doorgevoerd naar het stopcontact in het interieur van de caravan. Wordt een transformator ingebouwd (tegen meerprijs) dan wordt bij aansluiting van netspanning 220 volt op de randaarde plug aan de onderzijde van de caravan het gehele elektrische systeem gevoed, d.w.z. het stopcontact krijgt 220 volt en de binnenverlichting krijgt via de transformator 12 volt spanning.

Het afsluiten van de caravan

Het afsluiten van de caravandeur vanaf de buitenzijde gaat als volgt: Steek de sleutel tot het einde in het slot, zet de kam (58) aan de binnenkant horizontaal in positie <sluiten> en zet in deze positie de 6 kantige moer (59) vast m.b.v. het schuifje (60). Draai nu de sleutel een halve slag rechtsom, doe de deur dicht en draai de sleutel een halve slag linksom. Sleutel uithalen.

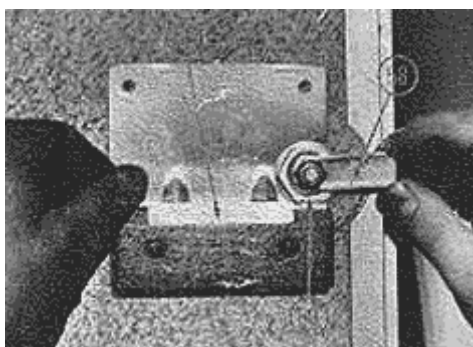

Waterpomp


Om onafhankelijk van uw auto te zijn wordt de waterpomp gevoed door 2 batterijen (extra accessoire). Het is evenwel ook mogelijk de waterpomp te voeden vanuit het 12 volt circuit van de caravan.

Keukenmeubel

Het keukenmeubel kan ook buiten de caravan worden gebruikt en is dan te plaatsen op een set extra bij te leveren keukenpoten.

Kantelbeugels

Voor de RAPIDO zijn extra kantelbeugels leverbaar om de caravan zodanig te stallen dat hij zo weinig mogelijk ruimte inneemt. Deze kantelbeugels zijn leverbaar met of zonder wielen. Om de beugels aan te brengen wordt de metalen plaat van de beugel (61) achter het metaalprofiel van de RAPIDODEksel geklemd aan de zijde waar zich de uitzetsteunen bevinden.

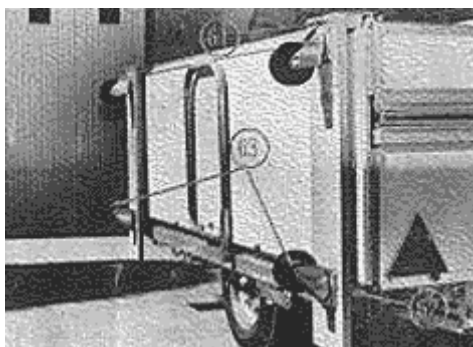

Vervolgens wordt de onderzijde van de beugel (62) tegen de caravan gedrukt, zodanig dat de beugel vastgeklemd komt te zitten onder de wagenbak. Voordat de caravan wordt gekanteld worden de zwenkwielen (63) naar boven gezet. Het kantelen gebeurt het gemakkelijkst door 2 personen. Om de caravan weer op z'n wielen te zetten handelt men in omgekeerde volgorde. Controleer van tevoren of de zwenkwielen van de kantelbeugels in de richting van het deksel staan

EINDE